

FM/AM Compact Disc Player


Installation/Connections Installation/Connexions


CDX-GT340 CDX-GT240

©2009 Sony Corporation Printed in Thailand

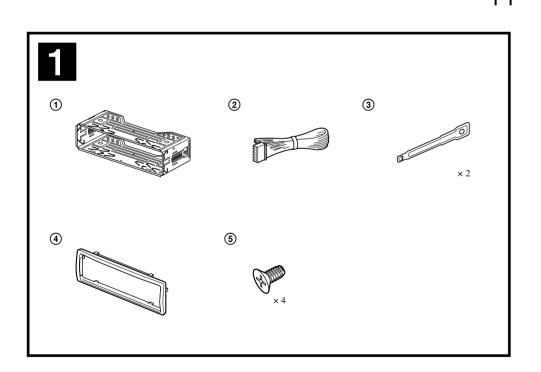

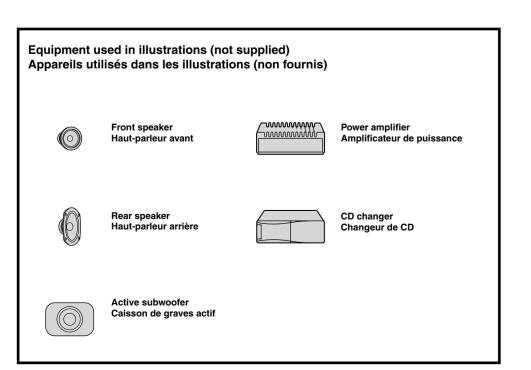

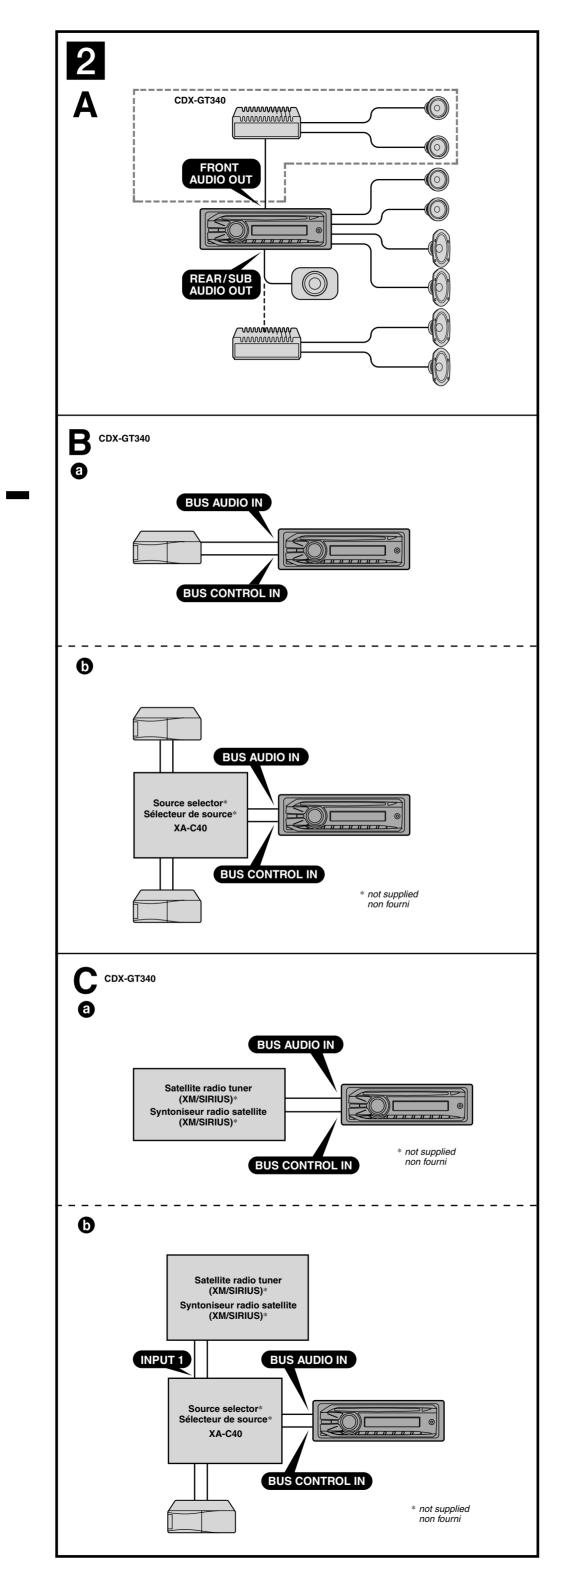

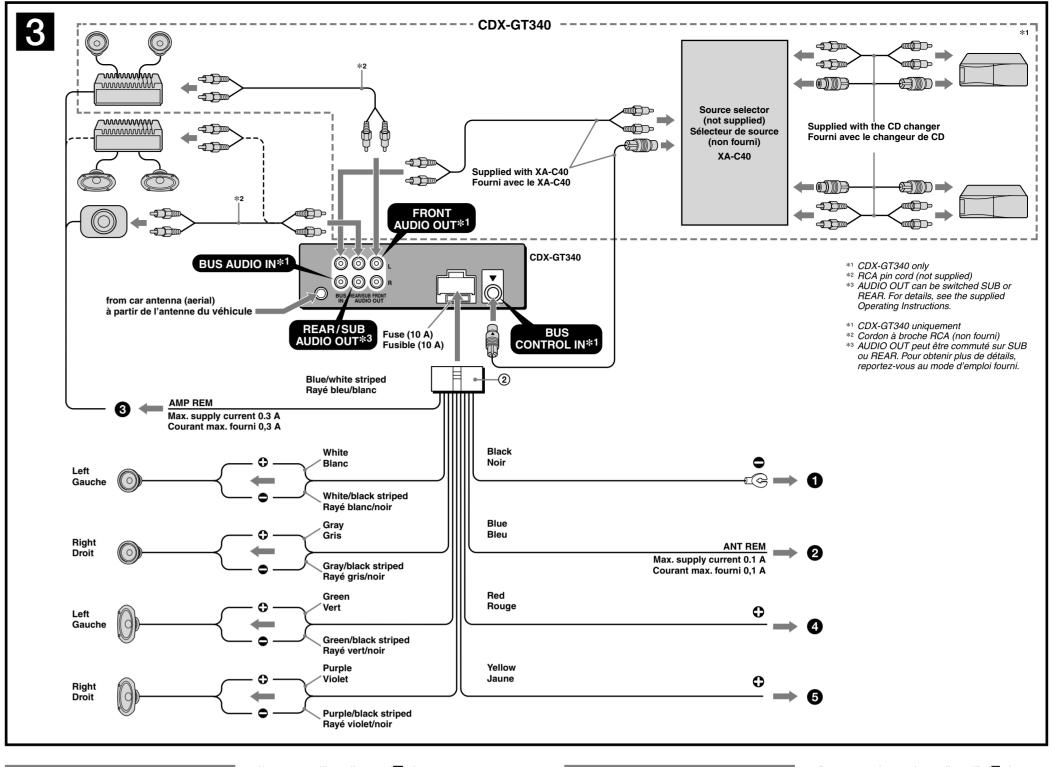

- \bullet This unit is designed for negative ground (earth) 12 V
- DC operation only.

 Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).

 • Before making connections, turn the car ignition off to
- Connect the \boldsymbol{yellow} and \boldsymbol{red} power supply leads only
- Connect the yellow and red power supply leads only after all other leads have been connected.
 Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.
 Be sure to insulate any loose unconnected leads with
- electrical tape for safety.
- The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

Notes on the power supply lead (yellow) . When connecting this unit in combination with other

stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse


 When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the
- instructions.

 The bracket ① and the protection collar ② are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket ① from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse
- Keep the release keys 3 for future use as they are also necessary if you remove the unit from

Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring your

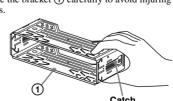

Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket (1) are bent inwards 2 mm (3/32 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection example 2

Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Tips (2-B)

When connecting only a single CD changer or other optional device, connect directly to this unit.
 For connecting two or more CD changers or other optional devices, the source selector XA-C40 (not supplied) is necessary.

Notes on satellite radio tuner (2-c) • This unit does not support the XM radio tuner

- You cannot connect two or more satellite radio tuners (XM/SIRIUS) to the XA-C40 at the same time.
- When you use a satellite radio tuner, be sure to connect to the INPUT 1 terminal of the XA-C40.

Connection diagram 3

- 1 To a metal surface of the car
- First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow and red power supply leads.
- 2 To the power antenna (aerial) control lead or power supply lead of antenna (aerial) booster
- antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a
- manually-operated telescopic anténna (aerial).

 When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in
- the rear/side glass, see "Notes on the control and powe supply leads."
- **3** To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifier This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit. To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the

- Notes
 If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times. Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.
 When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in
- the rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."

6 To the +12 V power terminal which is energized at all times

ect the black ground (earth) lead to a meta

Notes on the control and power supply leads

- DC when you turn on the tuner.

 When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/ side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
- A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used Memory hold connection When the yellow power supply lead is connected, power will

always be supplied to the memory circuit even when the ignition

- Notes on speaker connection
- Before connecting the speakers, turn the unit off.
 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.
 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or
- connect the terminals of the right speakers with those of the Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the
- negative (-) terminal of the speaker.

 Do not attempt to connect the speakers in parallel.

 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage
- To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers.

 • Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Note on connection If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

- Cet appareil est exclusivement conçu pour fonctionner
- sur une tension de 12 V CC avec masse négative.
- Évitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).

 • Avant d'effectuer les raccordements, coupez le moteur
- pour éviter un court-circuit.

 Raccordez les câbles d'alimentation **jaune** et
- rouge seulement après avoir terminé tous les autres
- · Rassemblez tous les câbles de mise à la
- masse en un point de masse commun.
- Pour des raisons de sécurité, veillez à isoler avec du ruban isolant tout câble libre non raccordé.
- L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit augmente les risques pour les yeux.
- Remarques sur le câble d'alimentation (jaune)
- · Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres éléments stéréo, la valeur nominale du circuit de la voiture raccordé doit être supérieure à la somme des fusibles
- de chaque élément.


 Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant,

Liste des composants 1

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des
- Le support ① et le tour de protection ④ sont fixés à
- l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de déblocage ③ pour détacher le support ① de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du
- tour de protection et du support (4) » au verso.

 Conservez les clés de déblocage ③ pour tion uiterieure car vous en aure également besoin pour retirer l'appareil de

Manipulez précautionneusement le support ① pour éviter de vous blesser aux doigts.

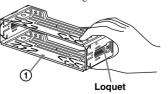

Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support (1) sont bien pliés de 2 mm (3/32 po) vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher.

Exemple de raccordement | 2

- Remarques (2-A)

 Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de raccorder
- L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré est utilisé.
- Conseils (2-B)
- En cas de raccordement d'un seul changeur de CD uniquement ou d'autres appareils en option, raccordez-le/les directement à cet appareil.

 Le sélecteur de source XA-C40 (non fourni) est nécessaire pour raccorder deux changeurs de CD ou plus ou d'autres

- Vous ne pouvez pas raccorder plusieurs syntoniseurs radio satellite (XM/SIRIUS) au XA-C40 en même temps.
- Lorsque vous utilisez un syntoniseur radio satellite, veillez à le raccorder à la borne INPUT 1 du XA-C40.

Schéma de raccordement 3

1 À un point métallique de la voiture

Branchez d'abord le câble de mise à la masse noir et, ensuite, le câbles d'alimentation jaune et rouge.

Au câble de commande d'antenne électrique ou au câble d'alimentation de l'amplificateur d'antenne

- d'antenne électrique ni d'amplificateur d'antenne, ou avec une antenne télescopique manuelle.
- Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée
- 3 Au niveau de AMP REMOTE IN de l'amplificateur de puissance en option

♠ À la borne d'alimentation +12 V qui est

alimentée quand la clé de contact est sur la position accessoires

- S'il n'y a pas de position accessories; raccordez la borne d'alimentation (batterie) +12 V qui est alimentée en permanence. Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un point métallique du véhicule. Si votre voiture est équipée d'une antenne FM/AM intégrée dans la vitre arrière/latérale, voir « Remarques sur les câbles de
- ommande et d'alimentation » 6 À la borne d'alimentation +12 V qui est

alimentée en permanence Raccordez d'abord le câble de mise à la masse noir à un point métallique du véhicule.

Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation
• Le câble de commande d'antenne électrique (bleu) fournit une
alimentation de + 12 V CC lorsque vous mettez la radio sous tension

 Lorsaue votre voiture est éauipée d'une antenne FM/AM intéarée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne électrique (bleu) ou le câble d'alimentation des accessoires

(rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant.
Pour plus de détails, consultez votre détaillant.

Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil. Raccordement pour la conservation de la mémoire

Lorsque le câble d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la némoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt.

Remarques sur le raccordement des haut-parleurs

Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors tension.


Utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms avec


une capacité électrique adéquate pour éviter de les endommager Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit à celles du haut-parleur gauche.
Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la

- borne négative (-) du haut-parleur.
- N'essayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle. N'essayez pas de raccivoid en si naturparieurs en paraierie.
 Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs peut endommager l'appareit.
 Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les câbles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareit
- possède un câble négatif commun (-) pour les haut-parleurs droit et Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de

Remarque sur le raccordement

Si le haut-parleur et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les haut-parleurs et l'amplificateur sont bien

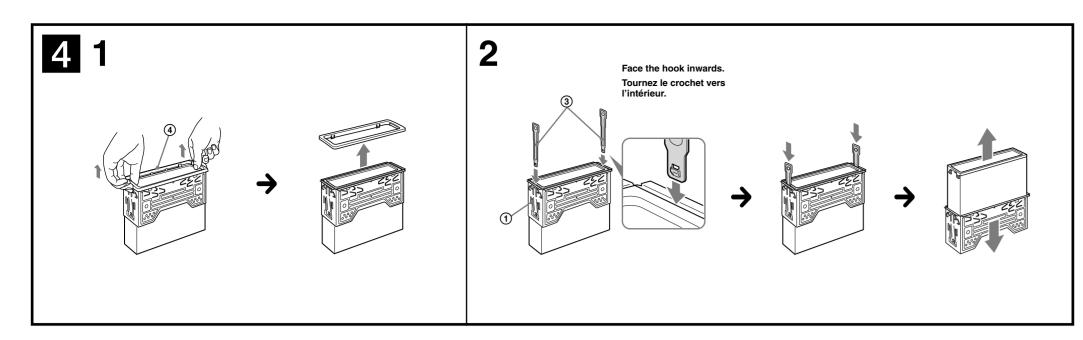

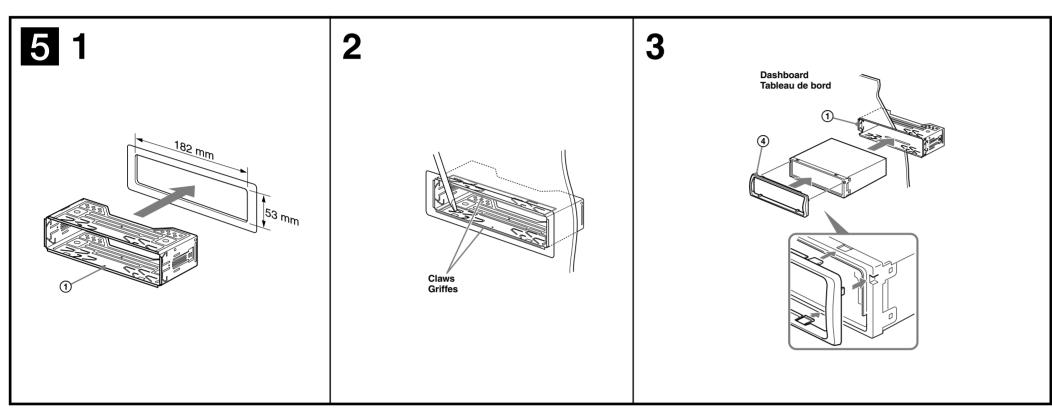

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45° .

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar 4 and the bracket 1 from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4. Pinch both edges of the protection collar 4, then
- pull it out. 2 Remove the bracket ①.
- 1 Insert both release keys 3 together between the unit and the bracket ① until they click.
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit

Mounting example 5

Installation in the dashboard

Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).

Make sure that the 4 catches on the protection collar (4) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

Mounting the unit in a Japanese car 6

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note
To prevent malfunction, install only with the supplied screws (5).

How to detach and attach the ont panel 7

Before installing the unit, detach the front panel.

7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press and hold SOURCE/OFF). Press 📤, and pull it off towards

7-B To attach

Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.


The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents

If you do not set the Auto Off function, press and hold

SOURCE/OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

RESET button (CDX-GT340 only)

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.

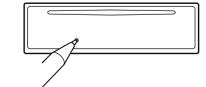

Précautions

- Choisissez soigneusement l'emplacement d'installation pour que l'appareil ne gêne pas le chauffeur pendant la
- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de chauffage.
 Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel foursi.

Réglage de l'angle de montage Réglez l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

du support 4

Retrait du tour de protection et

Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection ④ et le support ① de l'appareil.

1 Retirez le tour de protection ④.

- Pincez les deux bords du tour de protection 4, puis sortez-le.
- 2 Retirez le support ①.
 ① Insérez les clés de déblocage ③ en même temps entre l'appareil et le support ①
- jusqu'au déclic. 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez sur l'appareil vers le haut pour les séparer.

Exemple de montage 5

Installation dans le tableau de bord

- Remarques

 Si nécessaire, pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte (5-2).

 Assurez-vous que les 4 loquets situés sur le tour de protection (4) sont correctement engagés dans les fentes de l'appareil (5-3).

Montage de l'appareil dans une voiture japonaise 6

Cet appareil ne peut pas être installé dans certaines voitures japonaises. Consultez, dans ce cas, votre détaillant Sony.

Remarque
Pour éviter tout problème de fonctionnement, utilisez uniquement
les vis (§) fournies pour le montage.

Retrait et fixation de la façade 7

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

7-A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas de maintenir enfoncée la touche (SOURCE/OFF). Appuyez ensuite sur 📤, puis faites glisser la façade vers vous.

7-B Pour la fixer

Engagez la partie (A) de la façade dans la partie (B) de l'appareil, comme illustré, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'au déclic indiquant que la façade est en

Avertissement si le contact de votre véhicule ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni. L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche (SOURCE/OFF) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

Touche RESET (CDX-GT340

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet

